



★縁台工作キットを組み立てよう!


1 材料の確認

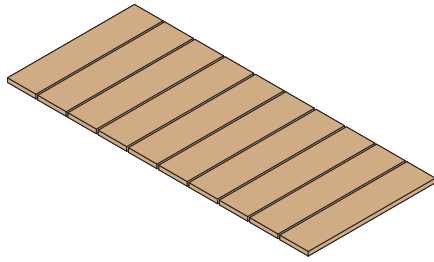


① 上板 380mm × 85mm × 厚み12mm 10枚

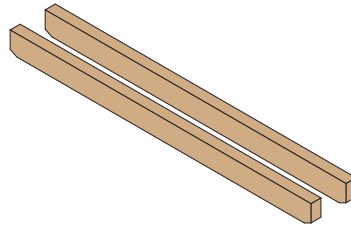


② 側板 60mm × 900mm × 厚み30mm 2本

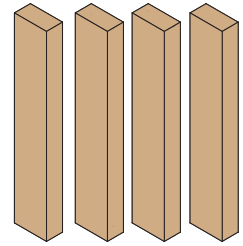

③ 脚 60mm × 340mm × 厚み30mm 4本

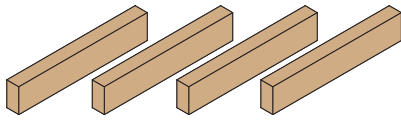

④ 脚横A 60mm × 320mm × 厚み30mm 4本

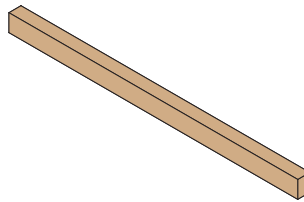

⑤ 脚横B 43mm × 720mm × 厚み24mm 1本



ボルトA 90mm 4本

ボルトB 60mm 10本




丸ナット M6X13 14個



釘 10mm 40本

⑥ ボルト・ナット・釘


2 組立て手順

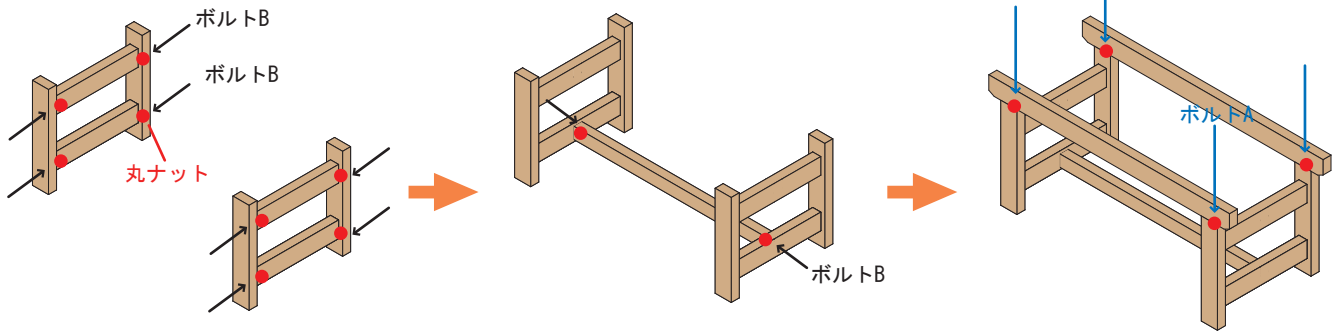


【1】③を2本たてた間に④でつなぐ
2セット
*要ドライバー

【2】⑤で下部をつなぐ

【3】②を上部で固定

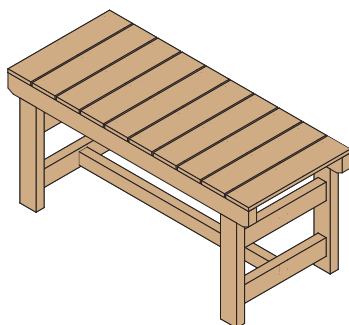

【5】完成!!

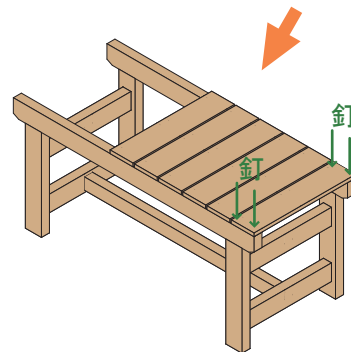

【4】②の上に①をのせていく
(5.5ミリ程度間隔をあける)
1枚に4本の釘をうつ
*要カナヅチ